TYRI

INTELLi light®

Guida rapida per iniziare

METTI UN MONDO NUOVO SOTTO I RIFLETTORI

Sommario

Prefazione 3

1. Creazione dell'account 4

2. Aggiunta di una rete mesh 5

3. Aggiunta di dispositivi 6

4. Condivisione della rete mesh 7

5. Aggiunta di un telecomando 8

6. Telecomando 9

7. Eliminazione di dispositivi 10

8. Ripristino delle impostazioni di fabbrica 11

9. Eliminazione non sicura 12

10. Supporto e ricerca dei 13

11. Dichiarazione di conformità 14

Prefazione

Per ampliare, modificare e aggiornare il sistema è richiesta la connessione Internet. Una volta completata l'installazione, il sistema funziona anche senza connessione Internet.

Il primo passo è costituito dalla creazione di un account nell'app. L'account sarà collegato all'indirizzo e-mail registrato.

Il sistema prevede tre livelli di accesso: Proprietario / Editor / Operatore. Il proprietario definisce i diritti riservati all'editor e all'operatore.


Un account può contenere un numero illimitato di reti mesh/sistemi. I proprietari di più macchine possono aggiungerle tutte a un unico account. Come proprietario, puoi condividere l'accesso alla rete mesh. Inoltre, puoi trasferire a un altro utente la proprietà e quindi tutti i diritti.



1. Creazione dell’account

01. Scarica l’app da App Store o Google Play.
02. Premi Log in.
03. Premi Create account.
04. Compila tutte le caselle, accetta la politica sulla privacy e premi Create account.

01.

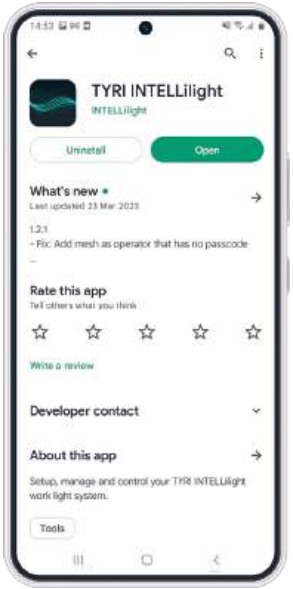




TYRI INTELLI*light* App



02.



03.

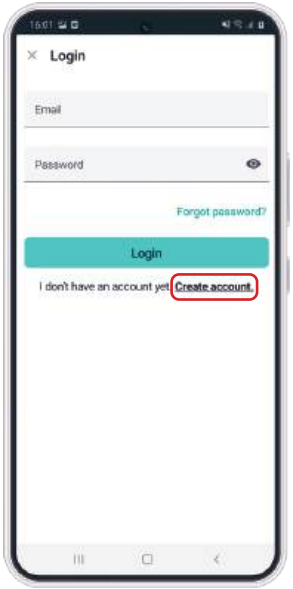

04.




2. Aggiunta di una rete mesh

01. Premi **Find mesh** per aggiungere una rete mesh esistente. Per trovare una rete mesh devi essere vicino alle luci e il proprietario deve aver reso la rete individuabile. A seconda del livello di accesso condiviso dal proprietario, l'elenco può essere più breve di quello illustrato.


02. Premi **Create new mesh** se vuoi configurare una nuova rete mesh.

03. Premi per visualizzare l'elenco di tutte le reti mesh.


01.

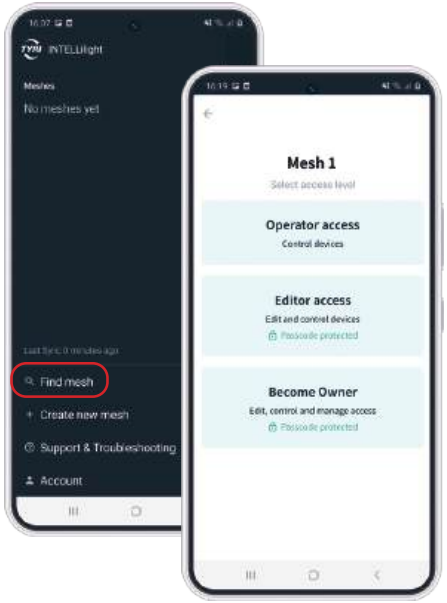

02.

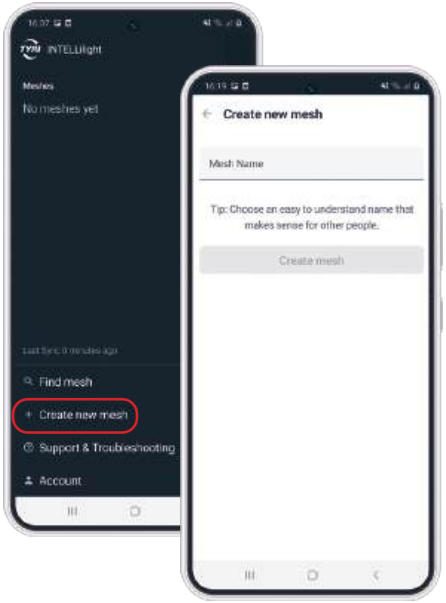

03.

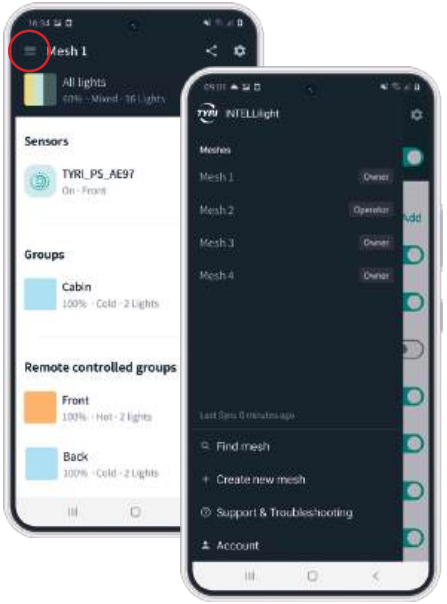


3. Aggiunta di dispositivi

Verifica che il dispositivo da aggiungere sia acceso e inserito e si trovi nelle immediate vicinanze.


Si raccomanda di aggiungere tutti i dispositivi alla rete mesh PRIMA di creare i gruppi.

01. Premi ⚙
02. Premi ⊕
03. Seleziona il dispositivo da aggiungere.


01.

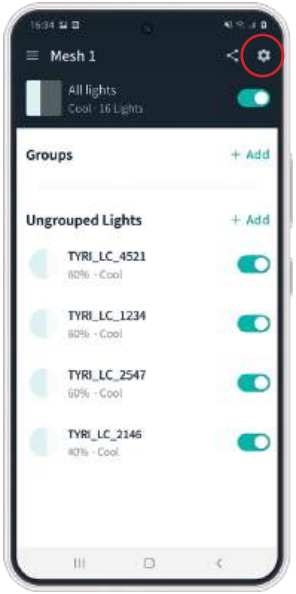

02.

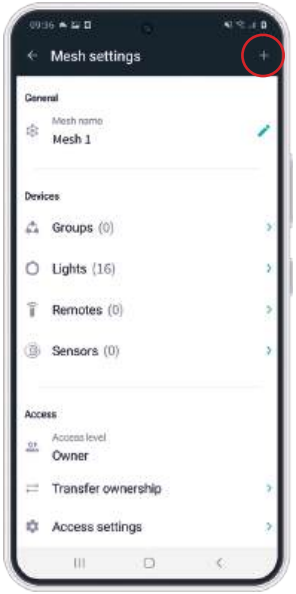

03.

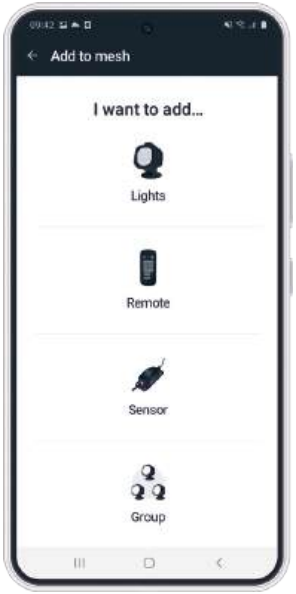


4. Condivisione della rete mesh


01. Come proprietario, puoi condividere l'accesso a una rete mesh. Inoltre, puoi trasferire a un altro utente la proprietà e quindi tutti i diritti. Scegli quali diritti concedere all'utente, quindi genera una password per condividere l'accesso.

02. L'utente deve confermare e seguire le istruzioni nell'app.

01.

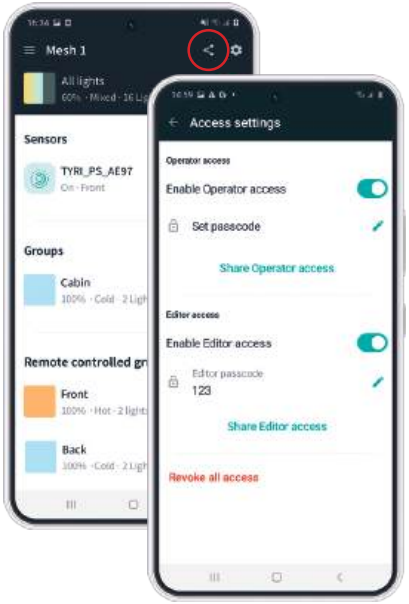

02.

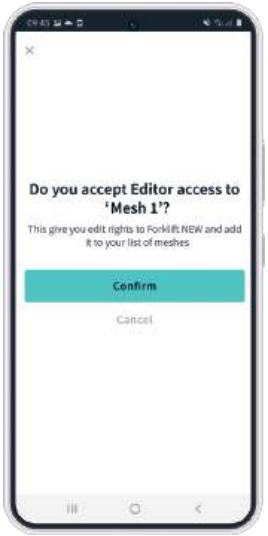

5. Aggiunta di un telecomando


01. Quando installi un telecomando, nel menu principale vengono creati automaticamente quattro gruppi. Questi corrispondono ai quattro pulsanti presenti sul telecomando.

02. Premi Edit group o la matita nell'angolo in alto a destra.


03. Premi per identificare una luce, quindi premi per aggiungerla al gruppo.

Attenzione! Se un gruppo creato nella tua app comprende una luce che desideri controllare con il telecomando, devi rimuovere la luce dal gruppo assegnato nell'app prima di poterla aggiungere a un gruppo telecomandato.


01.

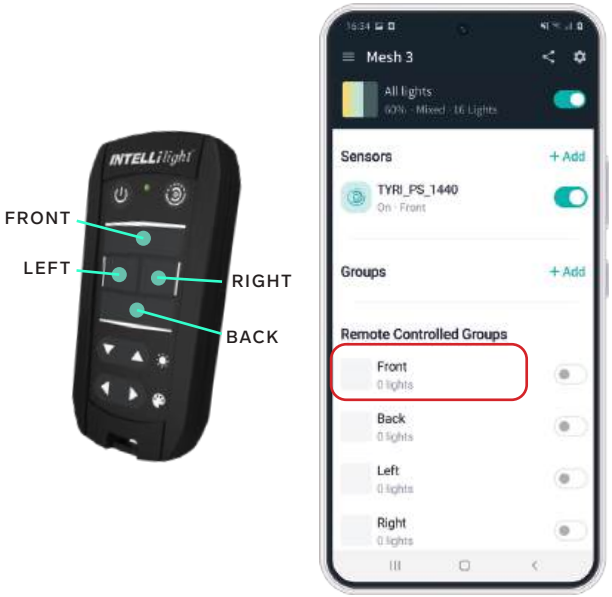

02.

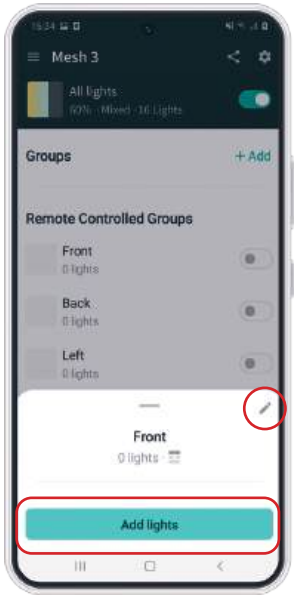

03.

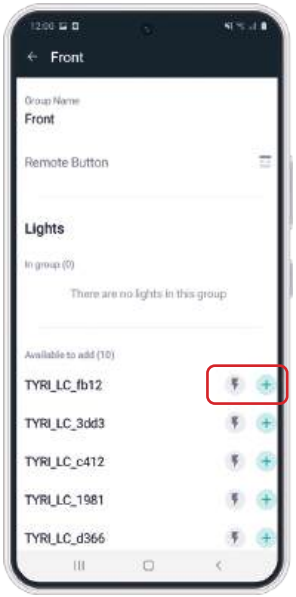

6. Telecomando

01. Puoi modificare la luminosità e la temperatura colore dei singoli gruppi o di tutti i gruppi sul telecomando.

    Premi brevemente il gruppo che desideri modificare e cambia i valori di luminosità e temperatura colore con i tasti freccia.

    Premendo brevemente il pulsante on/off si selezionano tutti i gruppi.

    Una pressione prolungata disattiva il gruppo/i gruppi.

02. Batteria CR2032 inclusa.

01.



02.



7. Eliminazione di dispositivi


I dispositivi possono essere eliminati dalla rete mesh uno alla volta. Una luce può essere rimossa dal sistema in tre modi.

ATTENZIONE! Questo è il metodo preferenziale.


01. Premi ⚙
02. Seleziona il dispositivo da rimuovere, in questo caso una luce:
03. Scegli la luce che desideri eliminare.
04. Premi Delete Light.

Per quella luce sarà ripristinata la modalità Factory. La luce si accenderà quindi alla luminosità massima.

01.

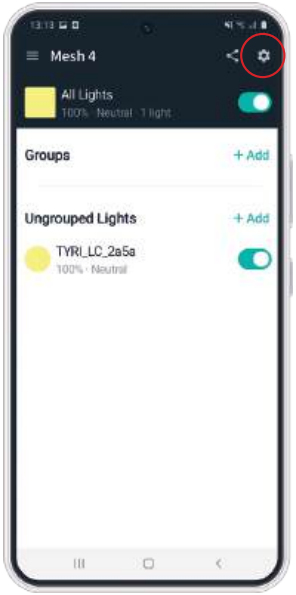


02.

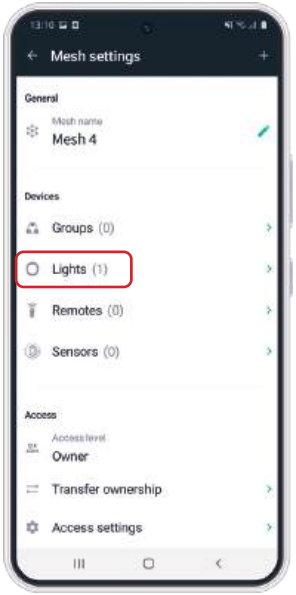

03.



04.

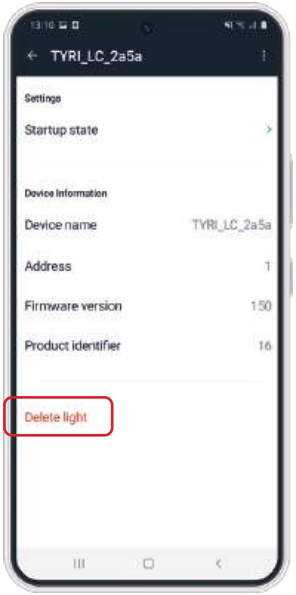

8. Ripristino delle impostazioni di fabbrica


Per eliminare un dispositivo dalla rete mesh si raccomanda di seguire le istruzioni nella sezione *"7. Eliminazione di dispositivi" a pagina 10.*

Se non hai accesso a un account/alla rete mesh, puoi ripristinare le impostazioni di fabbrica dei singoli dispositivi (faro/telecomando/sensore) utilizzando i dati riportati sul dispositivo (numero ID).


Attenzione: Effettuando il ripristino "Factory Reset" in questo modo, la rete mesh continuerà a cercare il dispositivo. Per risolvere il problema, vedi sezione "9. Eliminazione non sicura" a pagina 12.

01. Premi ☰ per aprire il menu laterale.
02. Premi **Support & Troubleshooting**.
03. Premi **Factory reset**.
04. Seleziona un'opzione, ad es. **Light** e inserisci il numero ID riportato sul retro della luce.


01.

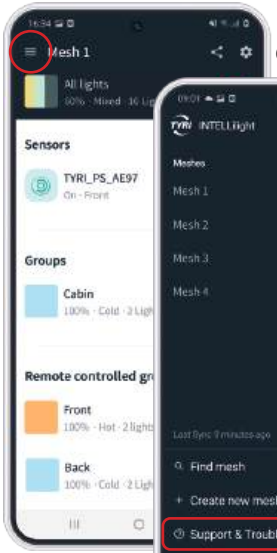


02.

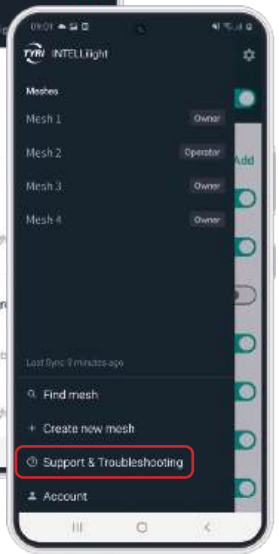

03.

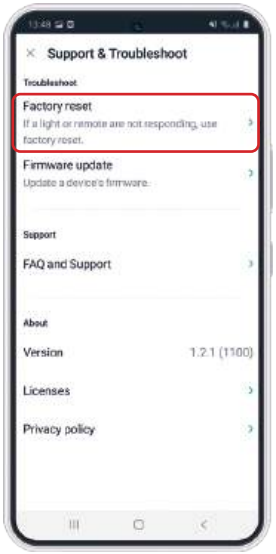

04.

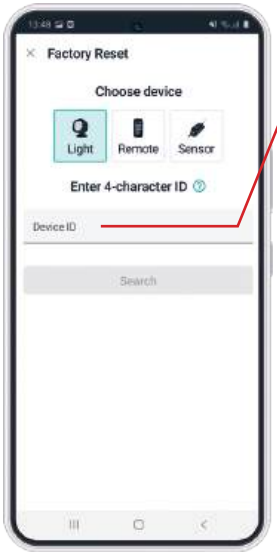




9. Eliminazione non sicura

Per eliminare un dispositivo (faro/telecomando/sensore) che non è più visibile nella rete mesh, segui le istruzioni di seguito.

Attenzione: Questa opzione rimuove un dispositivo dalla rete mesh ma il dispositivo non registra di essere stato scollegato. Per risolvere il problema e scollegare il dispositivo dalla rete mesh, segui le istruzioni nella sezione "8. Ripristino delle impostazioni di fabbrica" a pagina 11.

01. Premi ⚙
02. Premi un'opzione, ad es. **Lights**.
03. Scegli la luce che desideri eliminare.
04. Premi ⋯
05. Premi **Unsafe Delete**.

01.

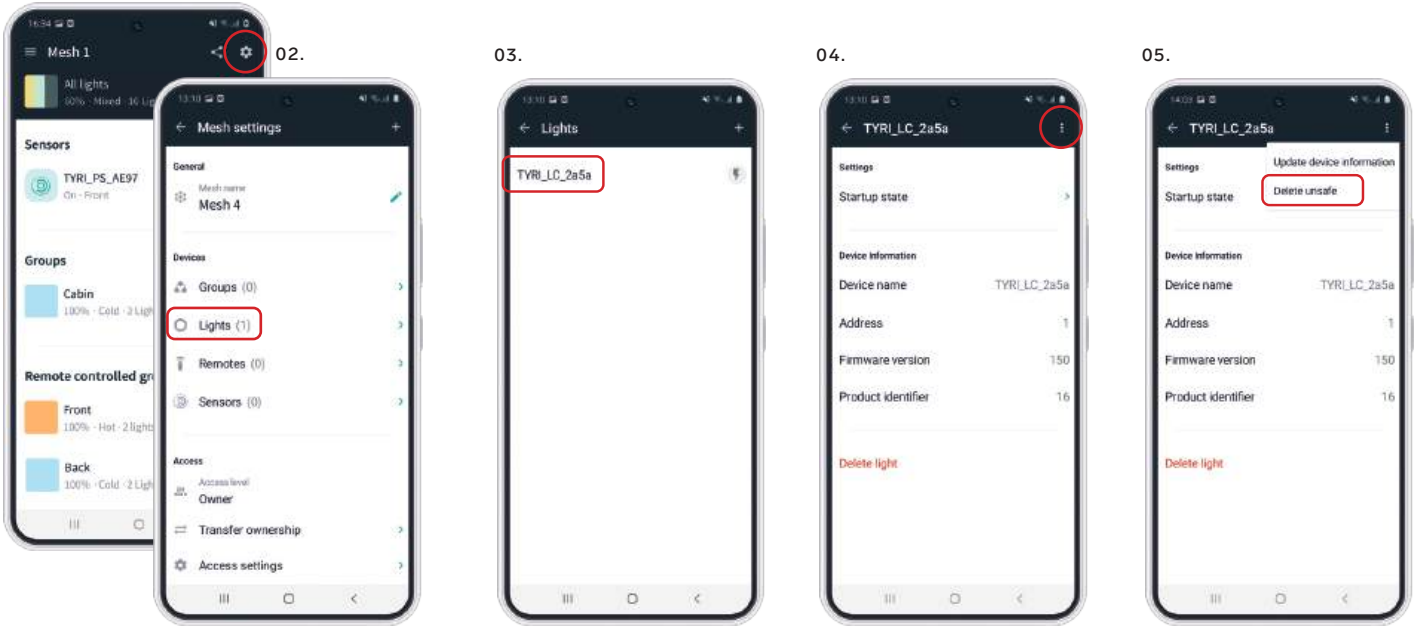


10. Supporto e ricerca dei

Il supporto e la ricerca dei guasti sono disponibili tramite l'app.

01. Premi
02. Seleziona Support & Troubleshooting.
03. Premi FAQ and Support.
04. Nel browser si apre la pagina di supporto.

È possibile accedere alla pagina FAQ and Support anche da un computer. Digita *www.tyrilights.com/intellilight/support/* nel browser.


01.

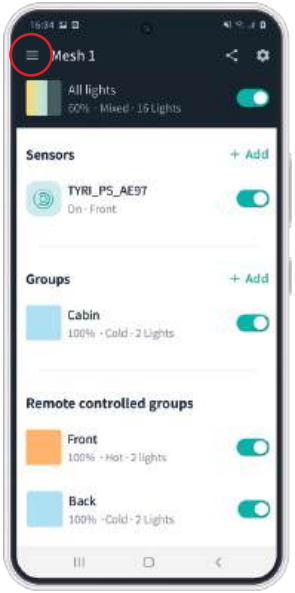

02.



03.

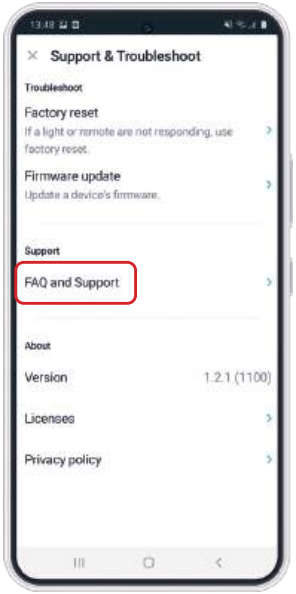

04.



11. Dichiarazione di conformità



Tyri Sweden AB assicura con la presente che questo tipo di apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Regolamenti apparecchiature radio UKCA 2017

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO: TIL ACT
TIPO: CIL-XXX

Il testo integrale della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.tyrilights.com/doc/



Tyri Sweden AB assicura con la presente che questo tipo di apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Regolamenti apparecchiature radio UKCA 2017

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO: TIL sensoconnect
TIPO: 54-027 e 54-045

Il testo integrale della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.tyrilights.com/doc/



Tyri Sweden AB assicura con la presente che questo tipo di apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Regolamenti apparecchiature radio UKCA 2017

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO: TIL REMOTE
TIPO: 54-041

Il testo integrale della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.tyrilights.com/doc/

INTELLIGENT LIGHTING SOLUTIONS

www.tyrilights.com

TYRI

IUM202505-1-IT